Montaj Videosu
Assembly Movie

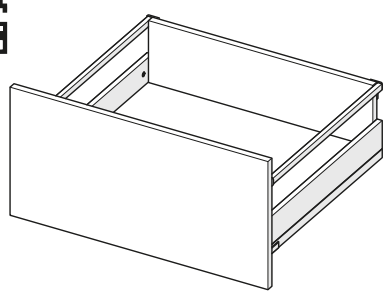

Parçalar / Parts

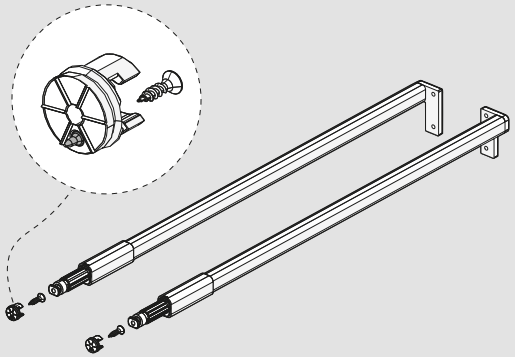

*Montaj sıralamasında H:58 Yanak referans alınmıştır. / Height 58 side panel has been taken as a reference for assembly instructions.

1

PZ1 uçlu tornavidaile vidalayınız.
Make PZ1 screwdriver.

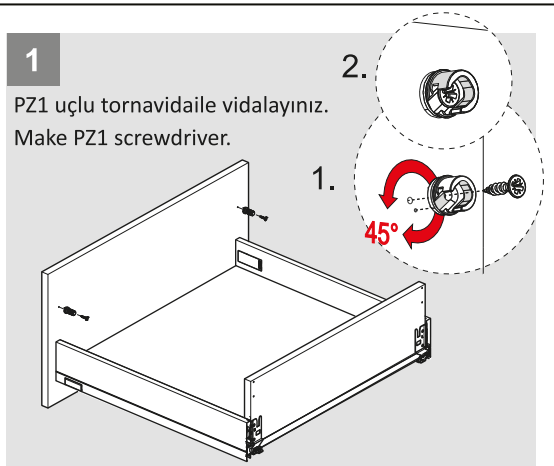

2

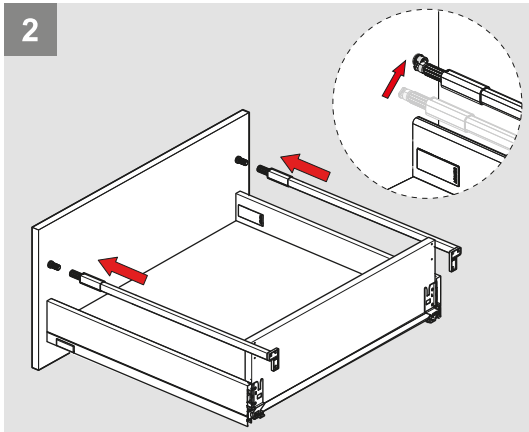

Teknik Ölçüler / Technical Dimensions

***H:58**

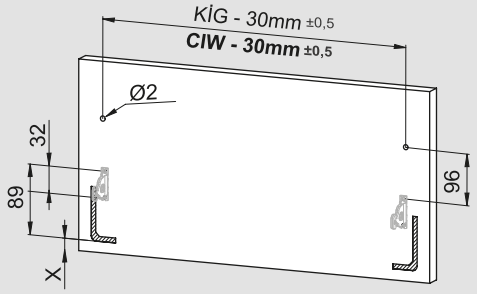

***H:144**

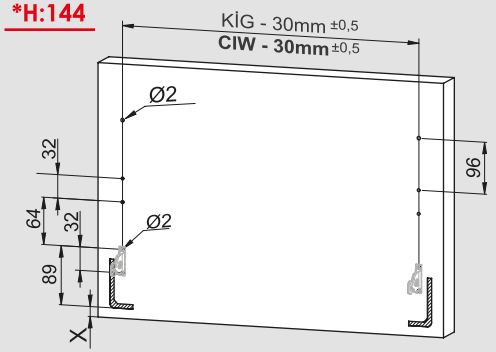

Arka Ahşap / Wooden Backboard

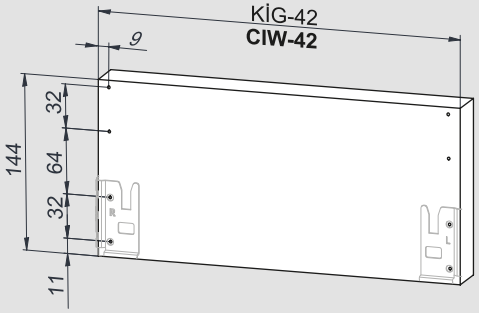

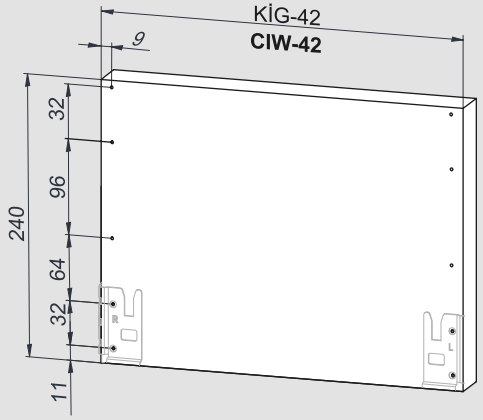

3

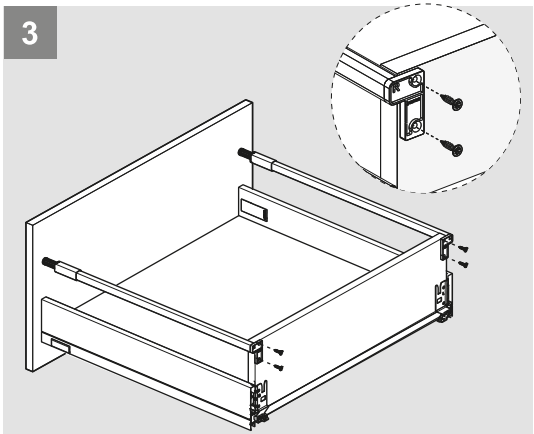

4

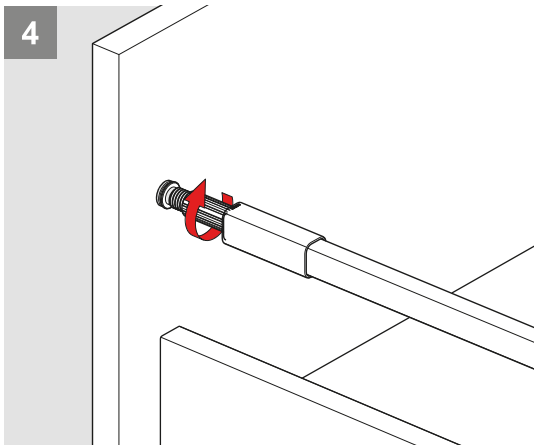

Ayar / Adjustment

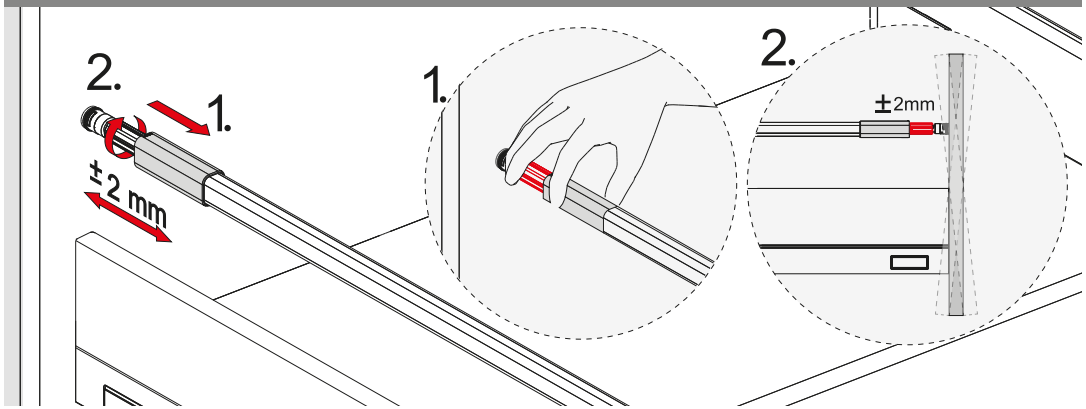

Montaj Videosu
Assembly Movie

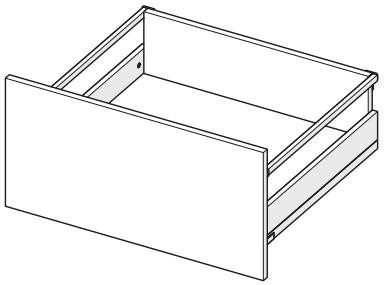

Parçalar / Parts

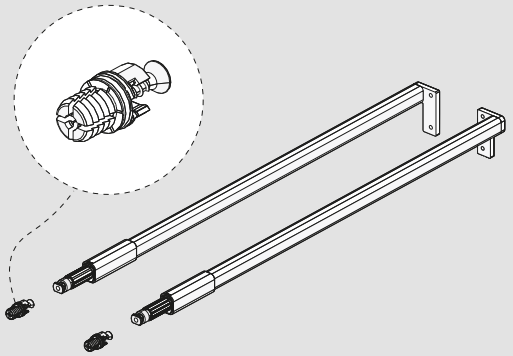

*Montaj sıralamasında H:58 Yanak referans alınmıştır. / Height 58 side panel has been taken as a reference for assembly instructions.

Teknik Ölçüler / Technical Dimensions

***H:58**

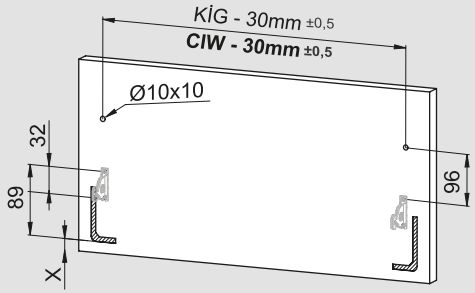

***H:144**

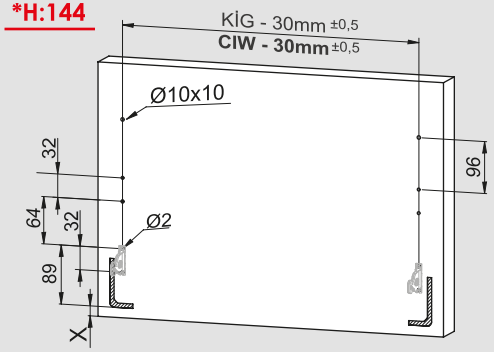

Arka Ahşap / Wooden Backboard

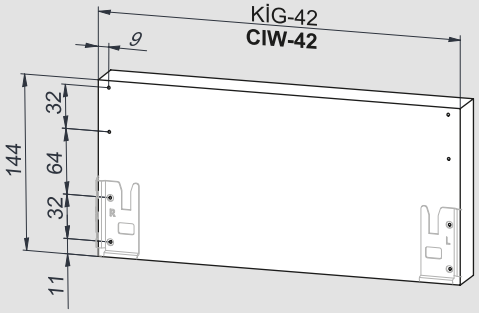

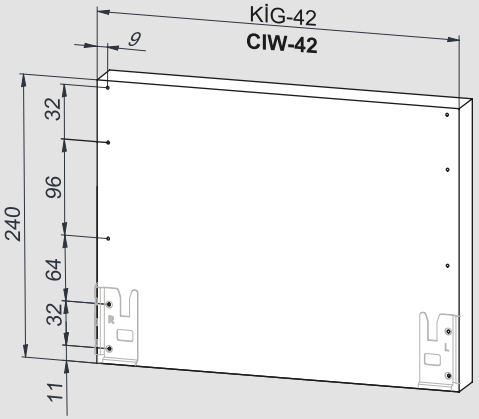

1

PZ1 uçlu tornavidaile vidalayınız.
Make PZ2 screwdriver.

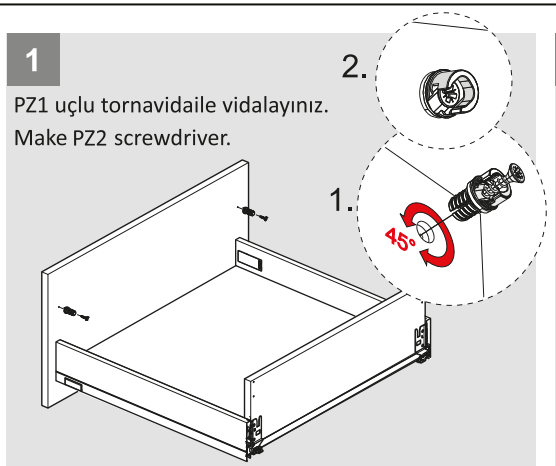

2

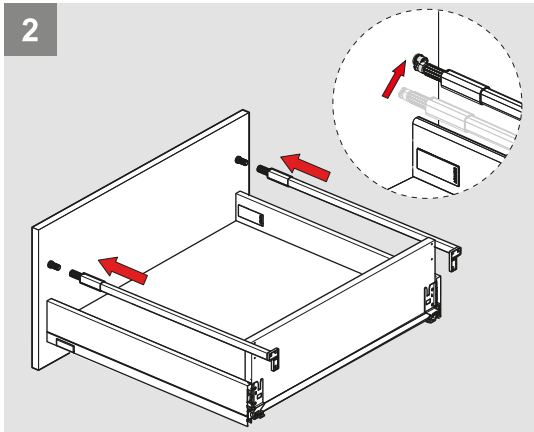

3

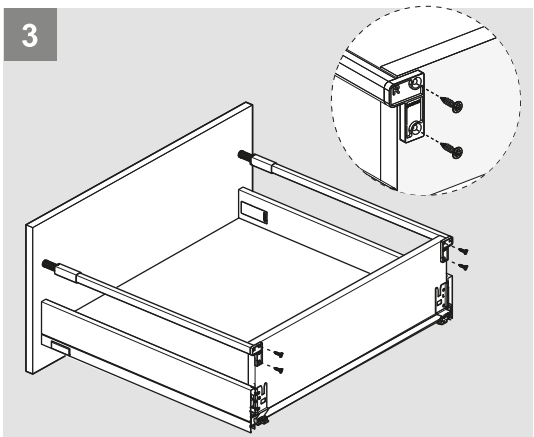

4

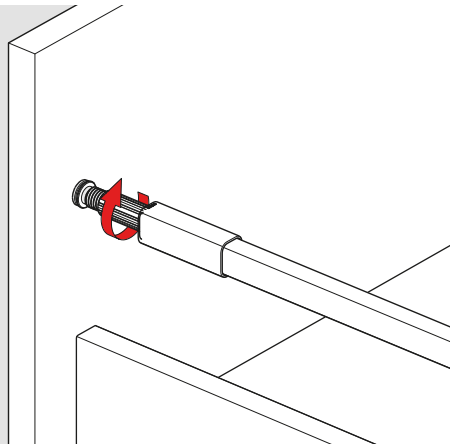
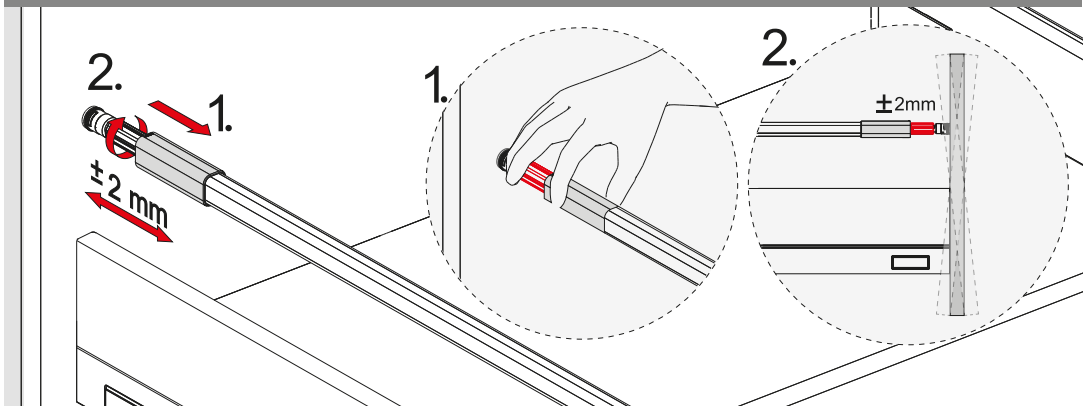
Ayar / Adjustment